

Návod pro montáž deflektoru MRA X-creen

Před samotnou montáží si důkladně prostudujte návod. Montáž musí být provedena odborným servisem. V případě poškození výrobku v důsledku neodborné montáže, nebude možné uznat reklamaci.

Pro montáž deflektoru je nutné buď vyvrtat otvory do Vašeho plexištítu, nebo je možné dokoupit speciální sadu určenou pro montáž bez nutnosti vrtání (XCC).

Pokud zvolíte montáž bez vrtání pomocí klem XCC, přejděte do bodu 4.

Pro montáž pomocí vrtání zvolte bod 3.

1. Montážní postup pro jednokloubovou verzi. (obrázek S)

Pro instalaci budete potřebovat 2,5mm a 3mm imbusové klíče (nejsou součástí balení).

- Vložte 4 matky (č.13) a šrouby do deflektoru (č.1) a připevněte k němu díl (č.3) za pomoci šroubů M4x8 (č.12)
- Vložte díl (č.4) a díl (č.8) do dílu (č.3) a poté je zajistěte dílem (č.2) viz obr.S.
- Uložte matky (č.13) do dílu (č.9) a připevněte jej k dílu (č.8) za pomoci šroubu M4x20 (č.11).
- Takto předpřipravený X-creen připevněte na plexi s vyvrtanými otvory (viz. Bod 3) pomocí matek (č.13), krytky (č.10) a šroubů M4x8 (č.12).
- Utáhněte šrouby M4x20 (č.11) na dílu (č.9).

2. Montážní postup pro dvoukloubovou verzi. (obrázek D)

Pro instalaci budete potřebovat 2,5mm a 3mm imbusové klíče (nejsou součástí balení).

- Vložte 4 matky (č.13) a šrouby do deflektoru (č.1) a připevněte k němu díl (č.3) za pomoci šroubů M4x8 (č.12)
- Vložte části (č.5 a č.4) a připevněte je přitisknutím k dílu (č.2) v otevřené pozici.
- Vložte část (č.7 a č.4) a připevněte je přitisknutím k dílu (č.6).
- Vtiskněte matky (č.13) do dílu (č.9) a pomocí šroubu M4x20 (č.11) je přišroubujte k dílu (č.7).
- Takto předpřipravený X-creen připevněte na plexi s vyvrtanými otvory (viz. Bod 3) pomocí matek (č.13), krytky (č.10) a šroubů M4x8 (č.12).
- Utáhněte šrouby M4x20 (č.11) na dílu (č.9).

3. Vyvrtání otvorů do plexi pro montáž deflektoru X-creen.

Otvory vrtejte pouze v případě, že jste si jistí tím, že chcete mít deflektor na plexi namontován trvale.

V jiném případě použijte raději pro montáž dodatečnou sadu klem XCC.



- Nalepte přiloženou šablonu na vnější stranu plexi, tak aby šipky byly v rovině s horní hranou plexi a tak aby byla samolepka správně vycentrována ke středu. K tomu pomůže měřítko po stranách šablony. (obr. P1)
- Přiložte složený deflektor včetně kloubků k šabloně. Zamkněte pozici kloubků, tak aby správně dosedaly na plexi a zkontrolujte zda sedí rozteče všech pozic pro otvory. V případě, že se otvory neshodují, vyznačte si pozici otvorů dle vlastní potřeby.
- Vyvrtejte 6mm otvory, přičemž tlačte na vrtačkou pouze lehce, aby nedošlo k poškození plexiskla. Ujistěte se, že vrtáte kolmo k danému místu plexištítu.
- Odstraňte nalepenou šablonu a připevněte deflektor pomocí matek (č.13), šroubů (č.12) a krytky (č.10). Všechny šrouby pečlivě utáhněte.

4. Montáž deflektoru pomocí klem XCC.

Návod pro montáž klem MRA XCC

Potřebné nářadí: imbusový klíč 2 a 3mm (je součástí balení)

1. Připevněte klemy (č.6) pomocí imbusových šroubů M4 č.10 ke konci kloubů montážní sady X-creen.
2. (otevřenou stranou klem směrem dolů).
3. Zašroubujte do klemy imbusové šroubky M4 x 12 (č.9) tak, aby vyčnívaly cca 1,5mm. Umístněte vymežovací podložky (č.7) do klemy tak, aby vyčnívající šroubky zapadly do otvorů v podložkách.
4. Nasunte vymežovací gumy (č.8) dovnitř klem tak, aby osazení na gumách zapadly do odpovídajících otvorů.
5. Nastavte kloubky montážní sady včetně klem do stejné pozice a zajistěte je otočnými zámkami.
6. Umístněte kompletní sadu do středu plexi a zajistěte klemy pomocí roubků (č.9).
7. Zkontrolujte správnou pozici deflektoru a dotáhněte všechny šroubky.
8. Po dotažení všech šroubků můžete odemknout zámkou, nastavit si deflektor do požadované pozice a poté zámkou zajistit.

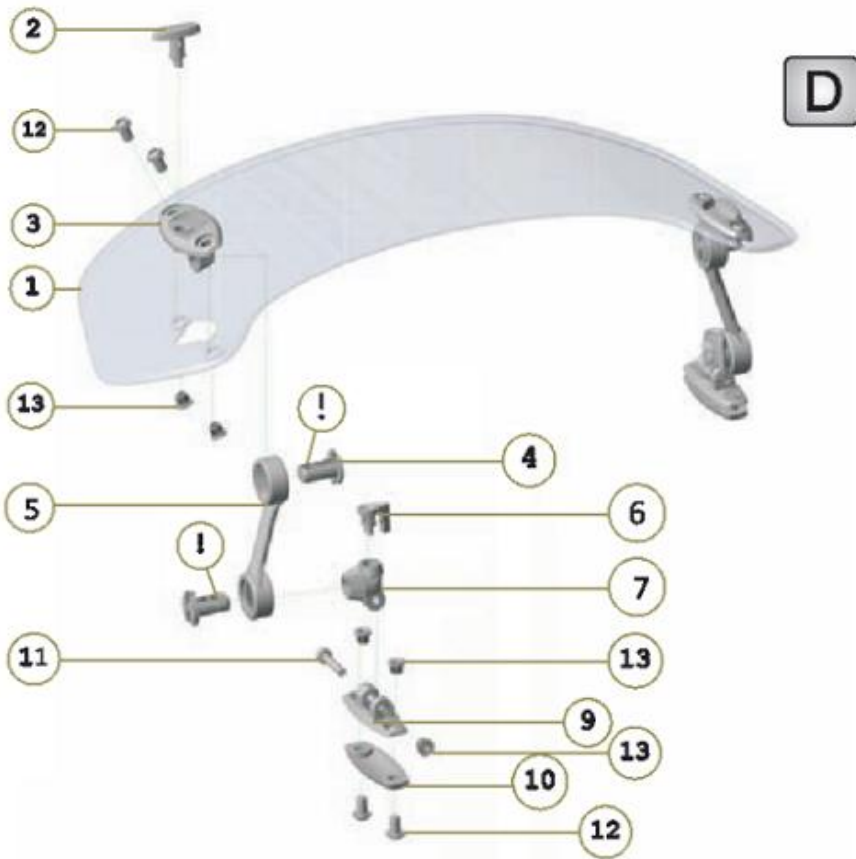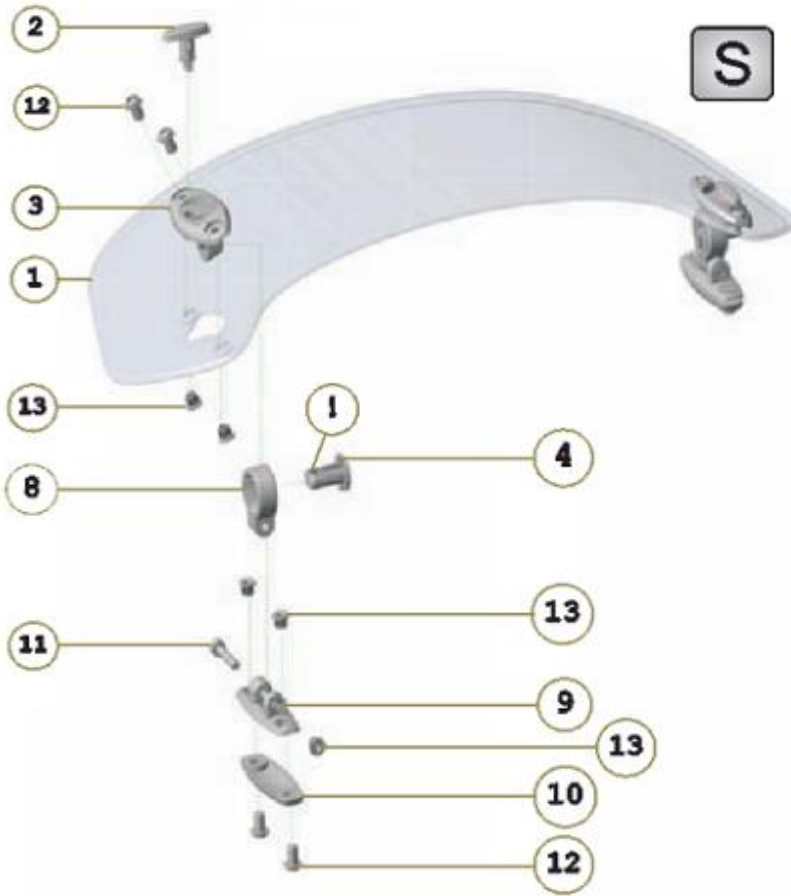



Návod pro montáž klem MRA XCC

Potřebné nářadí: imbusový klíč 2 a 3mm (je součástí balení)

1. Připevněte klemy (č.6) pomocí imbusových šroubů M4 č.10 ke konci kloubů montážní sady X-creeen.
2. (otevřenou stranou klem směrem dolů).
3. Zašroubujte do klemy imbusové šroubky M4 x 12 (č.9) tak, aby vyčnívaly cca 1,5mm. Umístněte vymezovací podložky (č.7) do klemy tak, aby vyčnívající šroubky zapadly do otvoru v podložkách.
4. Nasunte vymezovací gumy (č.8) dovnitř klem tak, aby osazení na gumách zapadly do odpovídajících otvorů.
5. Nastavte kloubky montážní sady včetně klem do stejné pozice a zajistěte je otočnými zámky.
6. Umístněte kompletní sadu do středu plexi a zajistěte klemy pomocí roubků (č.9).
7. Zkontrolujte správnou pozici deflektoru a dotáhněte všechny šroubky.
8. Po dotažení všech šroubků můžete odemknout zámky, nastavit si deflektor do požadované pozice a poté zámky zajistit.