

C-Bow

BMW F 650 GS ab 2008
BMW F 700 GS
BMW F 800 GS

Art.-Nr.:
630.652 00 01 schwarz



KRAUSER
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

BMW F 650 GS ab 2008
BMW F 700 GS
Art.-Nr.: 4005.018.131 schwarz

BMW F 800 GS
ab 2008
Art.-Nr.: 4005.019.131 schwarz

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung			
2	700007063	C – BOW schwarz	1	150.792	Inbusschraube M8 x 70mm
1	700007398	Halteadapter hinten links	2	150.939	Linienkopfschrauben M8 x 25
1	700007399	Halteadapter hinten rechts	8	150.916	Sechskantschraube M6 x 18mm
1	700007400	Halteadapter vorne links	8	150.809	U – Scheibe Ø 6,4
1	700007401	Halteadapter vorne rechts	5	150.810	U – Scheibe Ø 8,4
2	150.789	Inbusschraube M8 x 55mm	2	150.818	Aludistanz Ø18 x Ø9 x 7mm
2	150.785	Inbusschraube M8 x 35mm	2	151.150	Aludistanz Ø20 x Ø9 x 12mm
			2	150.882	Aludistanz Ø18 x Ø9 x 10mm
			1	150.803	Tensilockmutter M8



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

110311/150312/210312/030413

BMW F 650 GS ab 2008
BMW F 700 GS
BMW F 800 GS


Art.-Nr.:
630.652 00 01 schwarz



BMW F 650 GS ab 2008
BMW F 700 GS
Art.-Nr.: 4005.018.131 schwarz

BMW F 800 GS
ab 2008
Art.-Nr.: 4005.019.131 schwarz


Montage

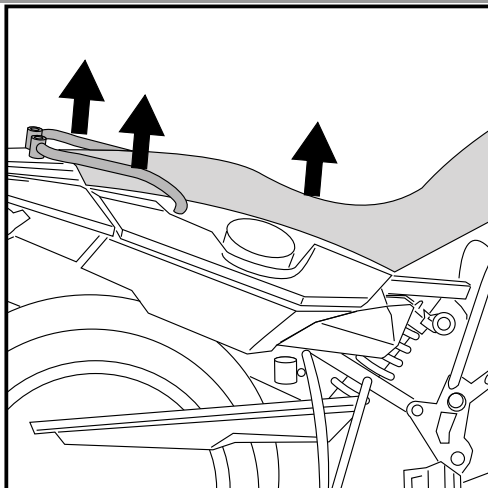

1

Vorbereitung:
Sitzbank und original Haltegriffe demontieren.

Tipp:
Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt !


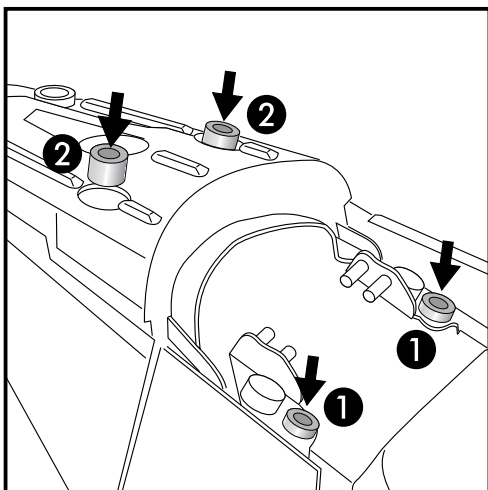


2

Befestigung der Halteadapter hinten links und rechts:
Vorbereitung:

In die vorderen Löcher der Bügelbefestigung ① die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$ einsetzen.

In die hinteren Löcher der Bügelbefestigung ② die Aludistanzen $\varnothing 20 \times \varnothing 9 \times 12$ einsetzen.

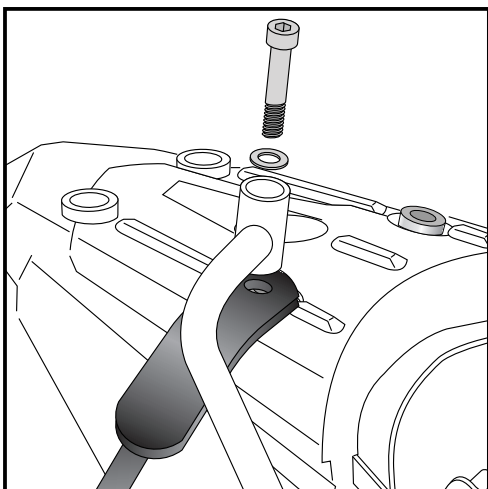


3

Befestigung der Halteadapter hinten links und rechts/
Befestigung des Handgriffs hinten links und rechts:

Halteflasche zusammen mit dem Handgriff verschrauben.
Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 55 und U-Scheiben $\varnothing 8,4$ verwenden.

Vorne wird der Handgriff mit den Linsenkopfschrauben M8 x 25 verschraubt.



BMW F 650 GS ab 2008
 BMW F 700 GS
 BMW F 800 GS


Art.-Nr.:
 630.652 00 01 schwarz



BMW F 650 GS ab 2008
 BMW F 700 GS
 Art.-Nr.: 4005.018.131 schwarz

BMW F 800 GS
 ab 2008
 Art.-Nr.: 4005.019.131 schwarz


Montage

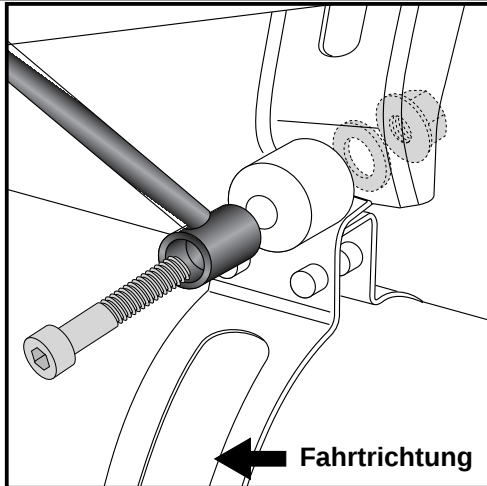

4

Montage Halteadapter links vorne:

Die Befestigung erfolgt zusammen mit dem Auspuff mit der Inbusschraube M8 x 70mm, der Tensilock-Mutter und U-Scheibe Ø8,4.




1x



1x



1x

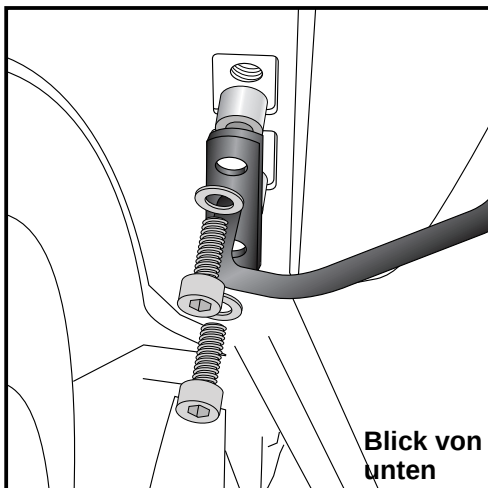


5

Montage Halteadapter rechts vorne:

Die Verschraubung erfolgt am Rahmen mit den Inbusschrauben M8 x 35mm und U – Scheiben Ø8,4.
 Zwischen Rahmen und Halteadapter die Aludistanzen Ø18 x Ø9 x 10mm einsetzen.

Alle Verschraubungen festziehen.



2x




2x



2x

Montage der C-Bows:

C-Bow Halter mit den Halteadaptern verschrauben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M6 x 18 mit U-Scheiben Ø6,4 verwenden.




8x



8x

6

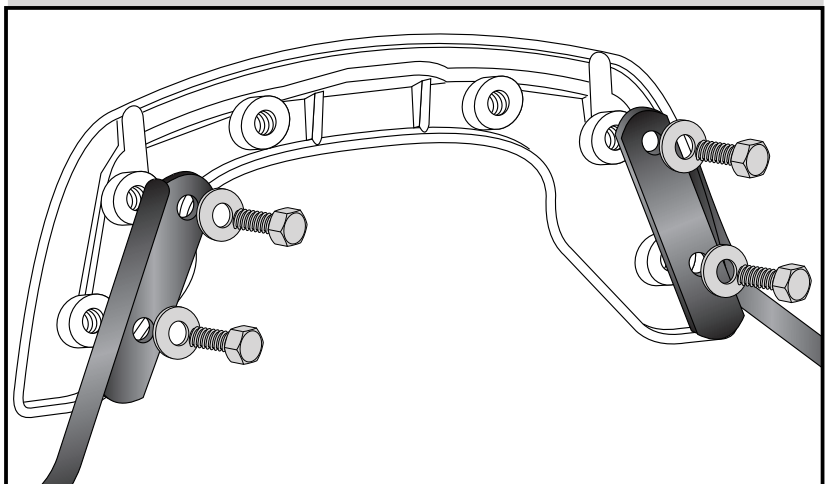

C-Bow

BMW F 650 GS from 2008
BMW F 700 GS
BMW F 800 GS

item.-no.:
630.652 00 01 black



BMW F 650 GS from 2008
BMW F 700 GS
item.-no.: 4005.018.131 black

BMW F 800 GS
from date of manufacture 2008
item.-no.: 4005.019.131 black

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	
2	700007063	C – BOW black	
1	700007398	adapter rear left	
1	700007399	adapter rear left	
1	700007400	adapter front left	
1	700007401	adapter front right	
2	150.789	allen screw M8 x 55mm	
2	150.785	allen screw M8 x 35mm	
1	150.792	allen screw M8 x 70mm	
2	150.939	filister head screws M8 x 25	
8	150.916	hexagon bolt M6 x 18mm	
8	150.809	washer Ø 6,4	
5	150.810	washer Ø 8,4	
2	150.818	alu spacer Ø18 x Ø9 x 7mm	
2	151.150	alu spacer Ø20 x Ø9 x 12mm	
2	150.882	alu spacer Ø18 x Ø9 x 10mm	
1	150.803	tensilock nut M8	



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 250
Fax: +49 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

BMW F 650 GS from 2008
BMW F 700 GS
BMW F 800 GS

item.-no.:
630.652 00 01 black




BMW F 650 GS from 2008
BMW F 700 GS
item.-no.: 4005.018.131 black

BMW F 800 GS
from date of manufacture 2008

item.-no.: 4005.019.131 black

Assembling instructions

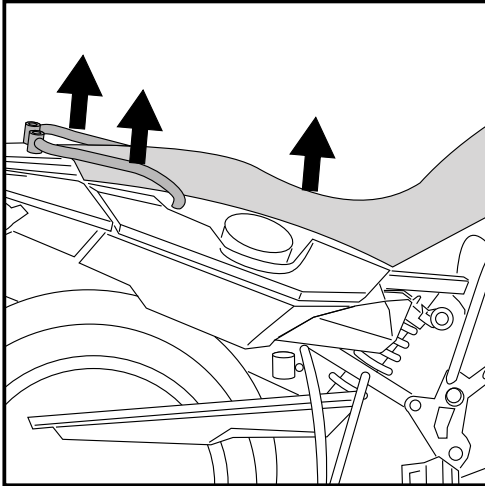


1

Preparing:
Dismantle seat and original hand rails.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened
to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.


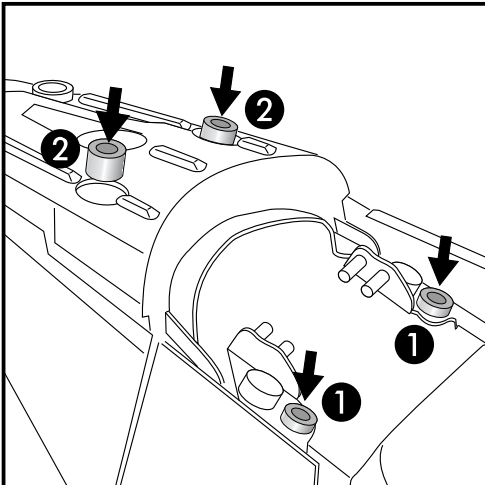


2

Fastening of the adapters top left+right:
Preparing:

Put spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 7$ into the front holes ①


Put spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 9 \times 12$ into the rear holes ②

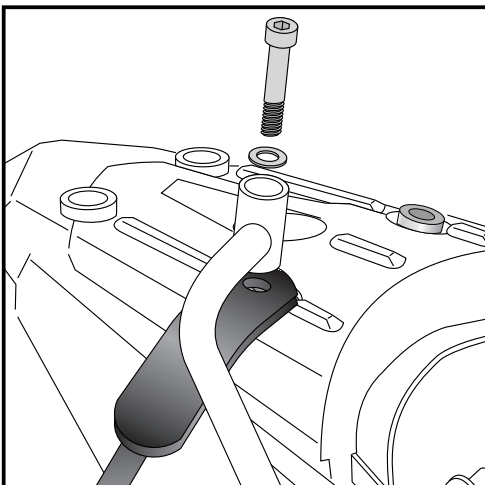

3

Fastening of the adapters top left+right:
together with the original hand rail.
Use allen screw M 8 x 55 and washer $\varnothing 8,4$.

Front fixing point: use filister head screws M8 x 25.



C-Bow

BMW F 650 GS from 2008
BMW F 700 GS
BMW F 800 GS

item.-no.:
630.652 00 01 black




BMW F 650 GS from 2008
BMW F 700 GS
item.-no.: 4005.018.131 black

BMW F 800 GS
from date of manufacture 2008


item.-no.: 4005.019.131 black

Assembling instructions

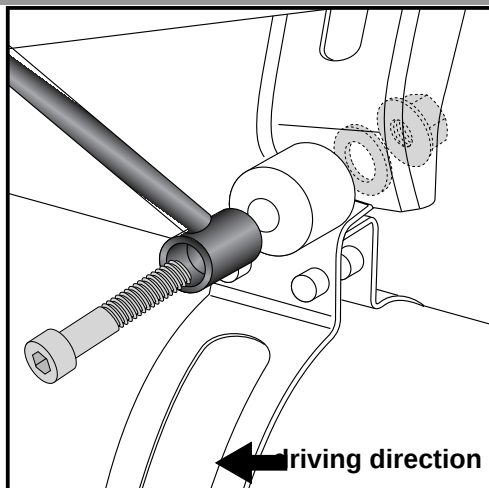

4

Fastening of the adapter left front:
together with the exhaust - use allen screw M8x70, washer $\varnothing 8,4$ and tensilock nut.




1x



1x




1x

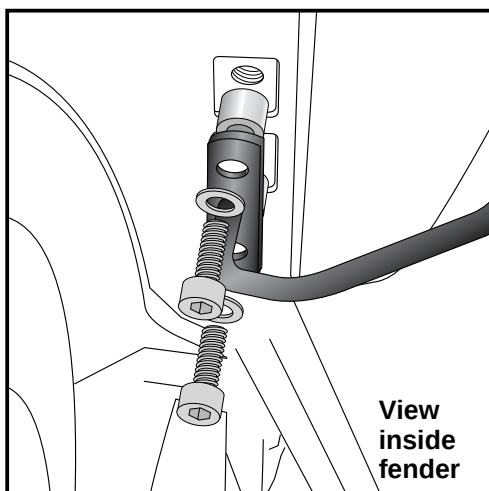

5


Fastening of the adapters right front:
At the frame in the free threaded holes.
Use allen screw M 8 x 35 and washers $\varnothing 8,4$.
Sandwich spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 10\text{mm}$.



2x



2x




2x

Fastening of the C-Bow:
Fix the C-Bow to the adapters.

For fastening, use hexagon bolts
M6 x 18 with washer $\varnothing 6,4$.

6



8x



8x

